

Chef's Choice 312

késélező



Kezelési útmutató

Hulladékkezelés



A terméket élettartama végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékba helyezni, hanem elektronikus háztartási hulladék újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A terméken és a kezelési útmutatóban található szimbólum ezt jelzi. A készülék anyagai jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. Az újrahasznosítás, az újrafeldolgozás és a régi készülékek újrahasznosításának egyéb formái révén Ön jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz a megfelelő hulladékkezelő állomások ügyében.

Garancia

Két év garancia

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.

Előszó

Tisztelt vásárlónk!

A Chef's Choice 312 késélező késélező megvásárlásával Ön jól választott. Elismert minőségű termékhez jutott.

Köszönjük vásárlását, és kívánjuk, hogy örömmel használja késélezőjét.

A kezelési útmutató információi

A jelen kezelési útmutató a késélező (a továbbiakban: készülék) részét alkotja, és fontos tanácsokkal szolgál a készülék üzembe helyezésével, biztonságával, rendeltetésszerű használatával és gondozásával kapcsolatban.

A kezelési útmutatót a készülék közelében kell tárolni. Minden olyan személynek el kell olvasnia és be kell tartania, aki a készülék:

- üzembe helyezésével,
- használatával,
- tisztításával

foglalkozik.

Őrizze meg a kezelési útmutatót, és a készülékkel együtt adja tovább a következő tulajdonosnak.

A kezelési útmutató nem vehet figyelembe minden elképzelhető használati módot. Ha további tájékoztatást szeretne, illetve olyan probléma merül fel, amelyet a jelen kezelési útmutató nem vagy nem kellőképpen tárgyal, forduljon a Chef's Choice ügyfélszolgálatához vagy a szaküzlethez.

Figyelmeztetések

A jelen kezelési útmutató az alábbi figyelmeztetéseket és jelzéseket használja:

FIGYELMEZTETÉS

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl. A figyelmeztetés betartásának elmulasztása súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

H

VIGYÁZAT

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl. A figyelmeztetés betartásának elmulasztása vagyoni kárhoz vezethet.

FONTOS!

Használati tippeket és egyéb, különösen fontos információkat jelöl.

Rendeltetésszerű használat

A készülék nem üzleti felhasználásra készült. A készüléket használja zárt térben, sima és fogazott háztartási és hobbikések élezésére.

A készülék háztartási és hasonló célokra van tervezve, így például

- dolgozói konyhákban, üzletekben, irodákban és egyéb üzleti területeken;
- mezőgazdasági területeken;
- szállodák, motelek és egyéb lakóhelyek vendégei által;
- panziókban.

Minden más és a fentiekben túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

VIGYÁZAT

A nem rendeltetésszerű használat veszélyes!

A készülék nem rendeltetésszerű használata és/vagy más jellegű felhasználása veszélyt okozhat.

- ▶ A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- ▶ Be kell tartani a jelen kezelési útmutatóban előírt utasításokat.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért való mindenféle felelősséget kizárunk.

Ennek kockázatát kizárólag a felhasználó viseli.

A felelősség korlátozása

A jelen kezelési útmutatóban található valamennyi műszaki információ, adat és az üzembe helyezésre, kezelésre és gondozásra vonatkozó tanács a nyomtatáskor érvényes legutóbbi állapotnak felel meg, és eddigi tapasztalataink és tudásunk alapján készült.

A jelen kezelési útmutató adatai, ábrái és leírásai alapján nem keletkezik felelősség.

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi okokból bekövetkezett károkért:

- A kezelési útmutató betartásának elmulasztása
- Nem rendeltetésszerű használat
- Nem szakszerű javítások
- Műszaki módosítások
- Nem jóváhagyott alkatrészek használata

Ügyfélszolgálat

Amennyiben a Chef's Choice készülék meghibásodik, kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az importőrhez.



DUNARTIS

Dunartis Kft.
1162 Budapest,
Hermina u. 74/a
Tel.: 36 20 417 54 84
E-mail: info@dunartis.hu

Biztonság

A jelen fejezetben fontos biztonsági tanácsok találhatóak a készülék kezelésével kapcsolatban.

A készülék megfelel az előírt biztonsági követelményeknek. A nem szakszerű használat azonban személyi sérüléseket és vagyoni kárt okozhat.

 FIGYELMEZTETÉS

Életveszély áramütés miatt!

A feszültség alatt álló vezetékek és alkatrészek megérintése életveszéllyel jár!

Az áramütés veszélyének kiküszöbölése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- ▶ Ne használja a készüléket, ha a tápvezeték vagy a csatlakozó megsérült.
- ▶ Mielőtt a készüléket tovább használná, szereltesse be új csatlakozóvezetékét a Chef's Choice ügyfélszolgálatlal vagy meghatalmazott szakemberrel.
- ▶ Semmi esetre se nyissa fel a készülék burkolatát. Amennyiben áramot vezető csatlakozókhoz ér hozzá, illetve módosítja az elektromos és mechanikus szerkezetet, áramütés veszélye lép fel.
- ▶ Soha ne érjen feszültség alatt álló alkatrészekhez. Ez áramütést okozhat vagy akár halálhoz is vezethet.

Alapvető biztonsági tanácsok

A készülék biztonságos használata érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható sérülések a készülék burkolatán, tápkábelén és -csatlakozóján. Sérült készüléket ne használjon.
- Javításokat kizárólag szakember, illetve a Chef's Choice ügyfélszolgálat végezhet. A nem szakszerű javítás következtében a felhasználóra nézve jelentős veszélyek állhatnak elő. Továbbá, a garanciális felelősség is megszűnik.
- A meghibásodott alkatrészeket kizárólag eredeti pótalkatrészekkel szabad kicserélni. Csak ilyen alkatrészek felelnek meg garantáltan a biztonsági követelményeknek.

- A készülék nem alkalmas arra, hogy fizikai, érzékelési vagy szellemi fogyatékossgal élő, illetve megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, illetve a készülék használatára nézve útmutatást kaptak tőle.
- A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy csak tiszta késpengével használja.
- Kerülje az érintkezést a mozgó alkatrészekkel.
- A vezeték a tápaljzatból mindig a csatlakozódugónál fogva kell kihúzni, nem pedig a kábel meghúzásával.
- Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
- A készülék nem alkalmas külső időkapcsolóval, illetve különálló távvezérlővel történő használatra.

Üzembe helyezés

Biztonsági tanácsok

VIGYÁZAT

A készülék üzembe helyezésekor személyi sérülés és vagyoni kár történhet!

A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- ▶ A csomagolóanyagokat nem szabad játékként felhasználni. Az ilyen használat fulladásveszéllyel jár.
- ▶ A személyi sérülések és a vagyoni károk megelőzése érdekében tartsa be a készülék telepítési helyére és elektromos csatlakoztatására vonatkozó tanácsokat.

H

A csomag tartalma és vizsgálata

A készülék alapfelszereltségben az alábbi összetevőket tartalmazza:

- Készítő
- Kezelési útmutató

FONTOS!

- ▶ Ellenőrizze, hogy minden hiánytalanul megvan-e, illetve hogy nincsenek-e látható sérülések.
- ▶ Azonnal jelentse be a fuvarozónál, ha hiányos a csomag tartalma vagy szállítási sérülést észlel.

Kicsomagolás

A készüléket az alábbiak szerint csomagolja ki:

- ◆ Vegye ki a készüléket a kartondobozból.
- ◆ Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- ◆ Távolítsa el az esetleges ragjegyet a készülékről (az adatlapot ne távolítsa el).

A csomagolás hulladékkezelése



A csomagolás óvja a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelési szempontokat figyelembe véve választottuk ki, így azok újrahasznosíthatóak.

Ha a csomagolóanyagokat visszajuttatja az anyagkörforgásba, azzal nyersanyagokat takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget. A feleslegessé vált csomagolóanyagokat juttassa zöld pont jelzésű gyűjtőhelyre.

FONTOS!

- ▶ Ha lehetséges, a készülék garanciális időtartamára őrizze meg az eredeti csomagolást, hogy szükség esetén a készüléket szabályosan be tudja csomagolni.

A telepítési hely követelményei

A készülék biztonságos, hibamentes működése érdekében a telepítési helynek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- A készüléket szilárd, lapos, vízszintes, csúszásmentes, hőálló, megfelelő hordképességű alapra kell helyezni.
- Ne tegye a készüléket forró, nedves, illetve nyirkos környezetbe.
- A tápaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén a tápkábelt könnyen le lehessen választani.

Elektromos csatlakozás

A készülék biztonságos, hibamentes működése érdekében az elektromos csatlakozással kapcsolatban az alábbi tanácsokat kell betartani:

- A csatlakoztatás előtt hasonlítsa össze az adattáblán szereplő csatlakoztatási adatokat (feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat jellemzőivel. A készülék károsodásának megelőzése érdekében ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük. Ha kétségei vannak, kérjen tanácsot villanszerelő szakembertől.
- A csatlakozóaljzatot legalább 10 A-es biztonsági védőkapcsolóval kell ellátni. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, és nincs forró felületek, illetve éles szélek fölött átvezetve.
- A csatlakozókábelt tilos megfeszíteni.
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha az előírásoknak megfelelően beszerelt védőföld-rendszerre van kapcsolva. Tilos védővezeték nélküli aljzathoz csatlakoztatni. Ha kétségei vannak, vizsgáltsa meg az épület elektromos rendszerét villanszerelő szakemberrel. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek hiányzó vagy megszakadt védővezeték miatt következnek be.

H

A használatbavétel előtt

- ◆ Hagyja a kést lassan végigcsúszni az élvezető (1. szakasz) és a műanyag retesz közti nyílásban.
- ◆ Eközben ne forgassa a kést.
- ◆ Vigye az élt a nyílásban lefelé addig, amíg nem érzi, hogy hozzáér a gyémántkoronghoz.
- ◆ Húzza a kést saját maga felé, majd emelje meg lassan a kés nyelét, ha az él hegyéhez közeledik.
- ◆ Vegye el a kést.

Szerkezet és funkció

Jellemzők

- Műanyag burkolat
- 1. szakasz: Élezés gyémántkorongokkal
- 2. szakasz: Lehúzás/csiszolás gyémántkorongokkal
- 20° dőlésszög
- A lassan forgó dörzskorongok megakadályozzák a túlhevülést, és így a keménység, azaz az élesség megőrzésének csökkenését
- Pontos késelhelyezés az elasztomer szögvezetőnek köszönhetően
- Minden késminőség esetén biztonságos és veszélytelen
- Minimális anyagveszteség
- Ki/Be kapcsoló

Műszaki adatok

Méretek (Hossz x Szél x Mag)	19 x 26,5 x 26,5	cm
Tápfeszültség	230	V
Teljesítmény	75	W

Áttekintés:

H



- 1) 1. szakasz: Élezés gyémántkorongokkal
- 2) 2. szakasz: Lehúzás/csiszolás gyémántkorongokkal
- 3) Ki/Be kapcsoló

Használat és üzemeltetés

Ebben a fejezetben fontos tanácsok találhatóak a készülék használatával és üzemeltetésével kapcsolatban.

Biztonsági tanácsok

VIGYÁZAT

A személyi sérülések és a vagyoni károk elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- ▶ A készülékkel élezett kések élesebbek, mint gondolná az ember. A sérülések elkerülése érdekében kezelje a késeket különlegesen óvatosan.
- ▶ Ne élezzen ujjá, keze és saját teste felé haladva.
- ▶ Ne húzza végig ujját az élen.
- ▶ Ne próbáljon ollót, fejszeélet és más, az élezőnyílásba könnyen be nem vezethető élet élezni.

H

Sima élű kések élezése

- ◆ Mielőtt a kést az élezőnyílásba bevezetné, távolítson el róla minden szennyeződést, olaj- és ételmaradékot.
- ◆ Csatlakoztassa a csatlakozódugót az aljzathoz.
- ◆ Ezután kapcsolja be a készüléket.

FONTOS!


Amikor sima élű kést először élez, kezdje az 1. szakasszal.

- ◆ Húzza végig a kést felváltva az 1. szakasz bal és jobb nyílásán.
- ◆ Húzza végig mindkét nyíláson a kést kb. 3-5 alkalommal.
- ◆ A tompább késeket adott esetben gyakrabban végig kell húzni.
- ◆ Mielőtt továbblépne a 2. szakaszra, győződjön meg arról, hogy az él mentén keletkezett-e sorja.
- ◆ Ha nem keletkezett sorja, akkor a kést még 2-3 alkalommal húzza végig felváltva az 1. szakasz jobb és bal nyílásán.

TANÁCS

A sorját megérezheti, ha ujját végighúzza az él fölött. Ne az él mentén húzza végig!

A sorja olyan tapintású, mintha az él görbe toldata lenne.

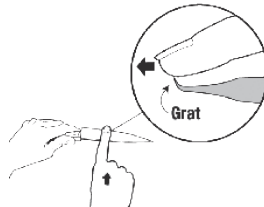

- ◆ Ezután húzza végig a kést felváltva az 2. szakasz jobb és bal nyílásán.
- ◆ Általában a kést elegendő kétszer lassan (kb. 4-6 másodpercig), majd kétszer gyorsan (kb. 1-2 másodpercig) a két nyíláson végighúzni.

VIGYÁZAT!

Borotvaéles kés!

TANÁCS

- ▶ A kést mindkét szakaszban ugyanannyiszor húzza végig a bal és a jobb nyíláson, hogy szimmetrikus felületet kapjon.
- ▶ 20 cm hosszú kés esetén a végighúzásnak kb. 6 másodpercig kell tartania.
- ▶ Az ennél rövidebb késeket 3-4 másodperc alatt húzza végig.
- ▶ Az élezéskor fejtse ki merőlegesen elegendő lefelé ható nyomást, hogy minden mozdulat során garantálja a kés egyenletes, konzisztens érintkezését az élezőkorongokkal.
- ▶ Nem szükséges további nyomást kifejteni, mivel ez nem gyorsítja fel az élezés menetét.
- ▶ Kerülje el a műanyag burkolat megvágását.
- ▶ Ha véletlenül belevág a burkolatba, az nem árt a kés-élező működésének és nem károsítja az élet.
- ▶ Egyes esetekben a kés enyhe megkarcolódása elkerülhetetlen.

Fogazott élű kések élezése

A fogazott élek gyakran hullámos köszörülések vagy hegyes fogakból álló sorral vannak kialakítva.

A fogazott kések élezéséhez csak a 2. szakaszt szabad használni.

- ◆ Húzza végig a kést kb. 2-6 alkalommal a 2. szakasz bal és jobb nyílásán.

Amennyiben a kés éle a használat során erősen károsodott, szükség szerint húzza végig a kést az 1. szakasz bal és jobb nyílásán.

- ◆ Ezután húzza végig a kést felváltva a 2. szakasz jobb és bal nyílásán.

FONTOS!

Az 1. szakasz túlzott alkalmazása az élről a fogak élezéséhez szükségesnél több fémet távolít el.

TANÁCS

Mivel a fogazott él esetén fűrész alakú felépítésről van szó, az él soha nem lesz olyan éles, mint a sima élű késeké. A fogazott felépítés rostos élelmiszerek esetén lehet hatékony, illetve kemény, kerges élelmiszerek héjának feltörésére használható.

Utóélezés

A sima élű késeket lehetőleg a 2. szakaszban utóélezze. Ha a késeket nem utóélezi gyorsan, akkor térjen vissza az 1. szakaszhoz és húzza végig a kést 3-5 alkalommal mindkét nyíláson, ahogy az a „Sima élű kések élezése” című részben le van írva. Ellenőrizze az él mentén a sorját, majd lépjen tovább a 2. szakaszra, melynek folyamán a kést mindkét nyíláson elegendő kétszer lassan és kétszer gyorsabban végighúzni ahhoz, hogy borotvaéles éleket kapjon.

A fogazott kések utóélezését az előző, fogazott élű késekre vonatkozó fejezetnek megfelelően végezze el.

Tisztítás és gondozás

H

Ebben a fejezetben fontos tanácsok találhatóak a készülék tisztításával és gondozásával kapcsolatban.

Biztonsági tanácsok

VIGYÁZAT

Mielőtt a készülék tisztításába kezdene, tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- ▶ Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki hálózati csatlakozóját a tápaljzatból.
- ▶ Tisztítás előtt mindig hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ Ne használjon tisztító- és oldószert.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson folyadék.
- ▶ Ne merítse a készüléket víz alá.

Tisztítás

- Tisztítsa meg a készülék külső felületét puha, megnedvesített törlőkendővel.

A fémpor eltávolítása

Évente egyszer vagy szükség esetén távolítsa el az élezőben az ismételt élezések során felgyűlő fémport.

- Vegye le a készülék alsó részén lévő kis méretű, derékszögű fedelet.
- A fémrészecskék az itt található mágnesen gyűlnek össze.
- Az összegyűlt fémrészecskéket egyszerűen törölje ki konyhai papírtörölővel vagy távolítsa el fogkefével.
- Ezután helyezze vissza a fedelet.



Tel.: +36 20 417 54 84
e-mail: info@dunartis.hu
www.dunartis.hu

Chef's Choice 312

késélező



Kezelési útmutató